

Manual

de Instalación, Uso y Cuidado

Supermatic



Modelo: SLG1215
SLG1415
LSP2015

Lea este manual
antes de poner a
funcionar la lavadora

Índice

Especificaciones Técnicas.....	2
Medidas de Seguridad.....	2
Partes y Características.....	3
Instalación.....	3
Guía de Lavado.....	4
Funcionamiento.....	4
Cuidados y Advertencias.....	5
Consejos de Lavado.....	6
Servicio.....	6
Diagrama Eléctrico.....	7
Garantía.....	7
Formato de Identificación.....	8
Whirlpool Service.....	8

Lavadora Semiautomática

Fabricado por:
Industrias Acros Whirlpool S.A. de C.V.
km 5 Carr. Fed. Puebla Atlixco
Col. Emiliano Zapata.
San Andrés Cholula, Puebla
México, C.P. 72810, Tel. (01 222) 284-03-49

Este Manual contiene información útil, léalo detenidamente


No. de Parte W10196242 Rev. A

stm02462 Rev. A

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

Lavadora de Una Tina con Reloj Programador
Capacidad: 12,0 14,0 y 20,0 kg de Ropa Seca

La información en este manual cubre varios modelos diferentes. Su lavadora puede variar al modelo que se ilustra.



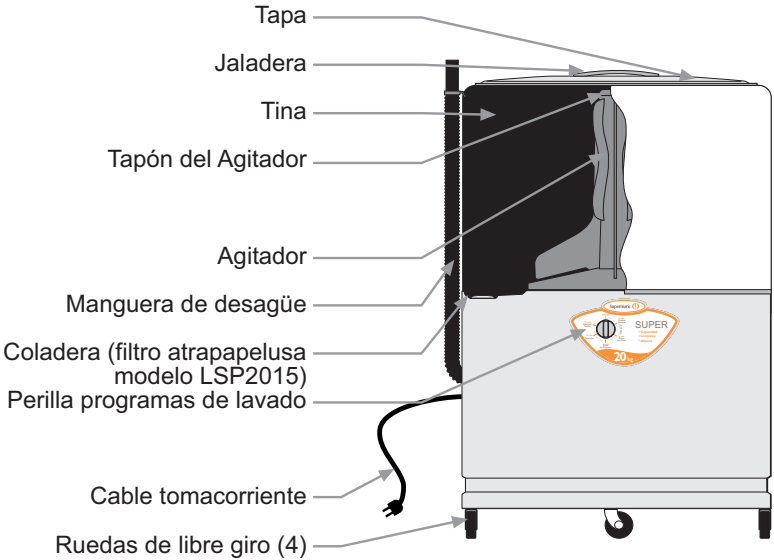


NOTA: Bolsa de misceláneos no mostrada.

Instalación

- Para instalar la lavadora se requiere:
 - Un contacto eléctrico cercano para conectar exclusivamente la lavadora.
 - Una toma de agua.
 - Un resumidero o coladera al piso para la manguera de desagüe.
 - Unas pinzas.
 - Un desarmador plano.
- Antes de conectar la lavadora verifique que el suministro eléctrico sea de 127 V~, 60 Hz
- Instale la lavadora en el lugar adecuado. Verifique que el piso esté plano y horizontal.
- MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA. Con unas pinzas doble la lámina galvanizada en forma de “U” y colóquela alrededor de la tubería de agua fría. Introduzca el tornillo que se proporciona a través de los dos orificios de la lámina galvanizada más cercanos a la tubería, como se muestra en la figura del lado derecho.

Después, utilice como tuerca la terminal del cable para conexión a tierra (cable verde), que se encuentra en la parte posterior de la lavadora y apriete firmemente con un desarmador plano el tornillo, uniendo los dos extremos de la lámina galvanizada.
- TAPÓN DEL AGITADOR. Coloque el tapón del agitador a presión. Este tiene un candado que evita su movimiento durante el funcionamiento de su producto. (el tapón viene en la bolsa de misceláneos).

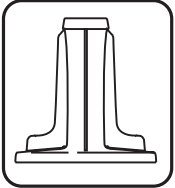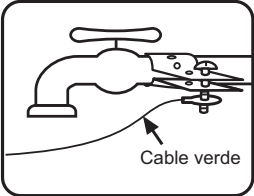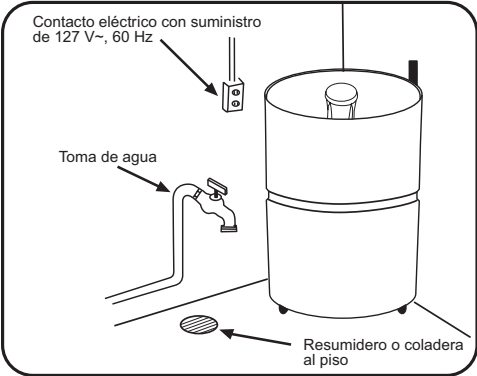

Especificaciones Técnicas

Modelos:	SLG1215	SLG1415	LSP2015
Frecuencia de Operación	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tensión de Alimentación	127 V~	127 V~	127 V~
Corriente Nominal	5 A	5 A	8 A
Capacidad Máxima (ropa seca)	12 kg	14 kg	20 kg
Sistema de Lavado	Agitador	Agitador	Agitador
Control	Reloj	Reloj	Reloj
Desagüe	Gravedad	Gravedad	Gravedad
Peso del producto con empaque	28,4 kg	30,5 kg	35 kg
Peso del producto sin empaque	26,4 kg	27,5 kg	31,5 kg
Altura	962 mm	98,5 mm	1050,5 mm
Diámetro de la tina	585 mm	585 mm	690 mm

Medidas de Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco u otra sustancia inflamable o explosiva, ya que éstas despiden vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para lavar en seco u otra sustancia inflamable o explosiva al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado en dos semanas o en un período mayor.
EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha usado el agua caliente por dicho período, antes de usar la lavadora, abra todas las llaves de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una flama abierta durante este tiempo.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la lavadora cerca de ellos.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o desecharla, quítele la tapa.
- No introduzca las manos en la lavadora si la canasta o el agitador están funcionando.
- No instale ni almacene esta lavadora donde pudiese estar sometida a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare ni cambie pieza alguna de la lavadora, ni intente realizar tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se le indique específicamente en el Manual de Instalación, Uso y Cuidado o en instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted entienda y para que cuya ejecución cuente con la habilidad necesaria.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado.
- Para obtener información respecto a los requisitos de conexión a tierra, refiérase a las instrucciones de instalación.

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

No conecte la lavadora al contacto eléctrico hasta que la lavadora esté conectada a tierra.
No utilice una tubería de gas o agua caliente para conectar a tierra la lavadora.
Revise que la conexión a tierra de la lavadora sea la correcta.
No use extensiones eléctricas para conectar la lavadora.
No seguir estas instrucciones puede producir la muerte o choque eléctrico.

La siguiente tabla proporciona el peso aproximado de diferentes prendas, que le ayudarán a determinar la carga de ropa:

Tabla de Cargas de Ropa


Ropa de Niños	Peso (g)	Ropa Dama	Peso (g)	Ropa Caballero	Peso (g)
Vestido	100-300	Blusa	200-250	Camisa	250-300
Pantalón	350	Vestido	250-500	Pantalón	500-700
Pijama	350	Camisón	200	Pijama	500
Calcetines	50	Pañuelo	50	Calzoncillos	120
Blancos	Peso (g)	Cocina	Peso (g)	IMPORTANTE: Los pesos son aproximados, varían de acuerdo al tamaño y tipo de tejido de la prenda.	
Toalla	300-350	Delantal	150-200		
Funda almohada	300	Servilleta	120		
Sábana simple	750	Mantel	500-1 000		
Sábana doble	1 100				

Guía de lavado


Programa	Tipo de Lavado	Tiempo aproximado
1	Tejidos / Encajes	2-3 min
2	Ropa de Color	5-6 min
3	Ropa de Deporte	7,5-9 min
4	Mezclilla	10-12 min
5	Sábanas / Toallas	12-15 min
6	Enjuague	3-4 min

Funcionamiento

Coloque la **perilla** en la posición de “Apagado” y conecte el cable tomacorriente al contacto eléctrico.

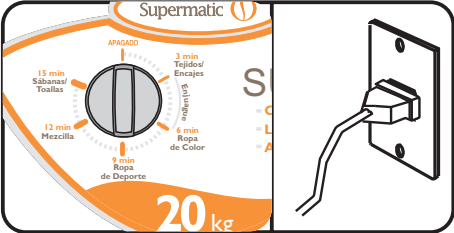


Verifique que la **manguera de desagüe** esté colocada en posición vertical en el orificio del borde de la tina.

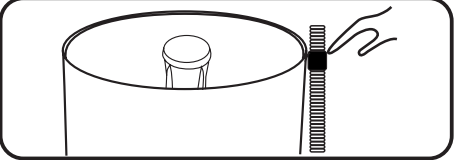


Agregue el **detergente**.
Agregue agua en la tina para disolver el detergente, no sobrepase el nivel más bajo marcado.

Coloque la ropa extendiendo cada prenda y llene la tina al nivel de agua adecuado a la carga de ropa. Las prendas deben moverse libremente.

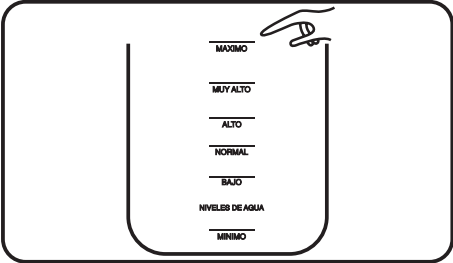


NOTA: Los niveles de agua marcados en la tina varían según el modelo.

Coloque la tapa sobre la tina a fin de evitar salpicaduras.

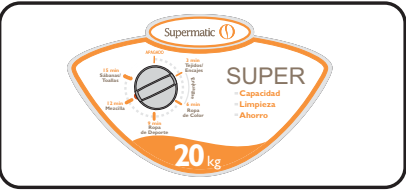


Gire la perilla del “PROGRAMADOR” a la posición del programa deseado. La guía de lavado de la página 4 muestra los tiempos de cada ciclo. La agitación se iniciará. Al concluir la perilla regresa a la posición de apagado. El paro es automático

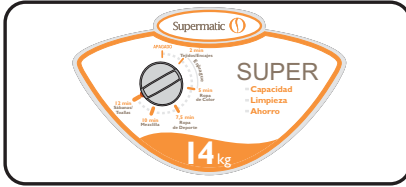

Concluido el tiempo de lavado, baje la manguera de desagüe a la coladera para vaciar el agua jabonosa de la tina.

Para enjuagar:

Coloque nuevamente la manguera de desagüe en posición vertical y llene la tina con agua limpia. Posicione la perilla de “TIEMPO DE LAVADO” en el símbolo correspondiente a enjuague.

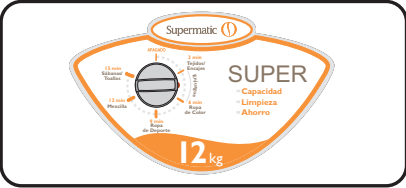

Concluido el tiempo de enjuague, baje la manguera de desagüe para vaciar el agua de la tina. Retire la ropa de la lavadora, exprima y tienda.


Sugerencias

La siguiente información le ayudará a obtener mejores resultados en la limpieza y cuidado de la ropa.

Use la lavadora a su capacidad, no la sobrecargue, el lavado será deficiente y causa arrugas en la ropa.



Ahorre agua usándola varias veces. Lave primero la ropa menos sucia y reutilice el agua para otras cargas de ropa. Utilice sólo el agua necesaria. Puede lavar cargas pequeñas y llenar la tina de acuerdo a la cantidad de ropa. Si la ropa está muy sucia use blanqueador. Recuerde que sólo debe usarse para ropa blanca. Agrégue el blanqueador en el deposito de cloro localizado en la parte superior del agitador o agréguelo al agua antes de poner la ropa para evitar manchas en caso de no tener tapón con despachador de cloro.

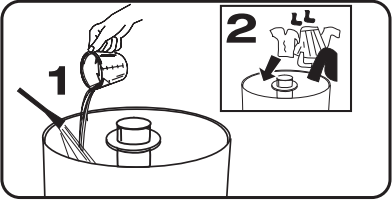

No use detergente en exceso la ropa queda mal lavada y enjuagada. Siga las instrucciones que vienen en la bolsa del detergente. Si la ropa tiene exceso de detergente es necesario un segundo enjuague. Recuerde que esa agua la puede utilizar para otra carga.




Para una mejor limpieza de sábanas, manteles o toallas, utilice agua tibia durante el lavado. Enjuague siempre con agua fría, la caliente arruga la ropa.

Si utiliza algún suavizante, agréguelo diluido en un poco de agua durante el enjuague. Evite aplicarlo directamente, puede manchar la ropa.

Evite periodos de tiempo muy prolongados durante el lavado, la acción del detergente, la suciedad y las corrientes de agua pueden dañar los tejidos de las telas.


Las partes percutidas como cuellos, puños o calcetines, deben tallarse en forma manual antes del lavado.

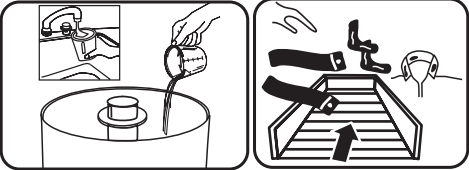

Cuidados y Advertencias

Conservar en buen estado la lavadora para muchos años de servicio, requiere de cuidado durante su uso y medidas preventivas para su correcto funcionamiento. También es importante que durante el manejo del producto, el usuario tome ciertas precauciones para evitar accidentes. A continuación se señalan los cuidados y advertencias que el usuario deberá seguir para manejar su lavadora.

Diagrama Eléctrico

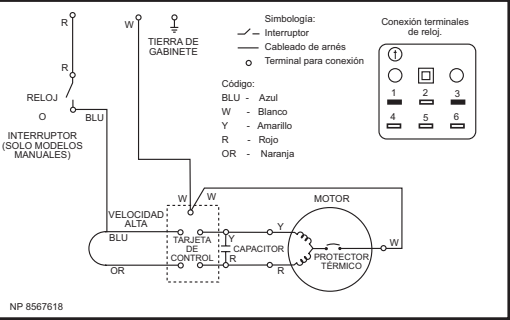

PÓLIZA DE GARANTÍA

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.
Antigua Carretera a Roma km 9
Col. Milagro
Apodaca, N.L.
México, 66634
Tel. (01 81) 83-29-21-00



AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS:
SLG1215, SLG1415, LSP2015

Garantiza esta lavadora en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantía, a partir de la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto considerando lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

- Defectos de fabricación que impidan total ó parcialmente el correcto funcionamiento del aparato.
- Reparación, cambio de piezas y componentes.
- Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio.

Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el Consumidor.

CONCEPTOS QUE INVALIDAN LA GARANTÍA:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (La lavadora no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de instalación, uso y cuidado de la lavadora.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Whirlpool Service.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA:

Al considerar el comprador final que ha ocurrido algún evento amparado por esta póliza, deberá ponerse en contacto con Whirlpool Service a nuestro Centro Nacional de Llamadas, desde Monterrey N.L. y su área conurbada al **(81) 83-29-2100** y desde el interior de la República Mexicana al **01-800-8-300-400**; donde un asesor de servicio especializado lo atenderá. Nuestras instalaciones están ubicadas en Carretera Miguel Alemán Km. 16 Col. El Milagro C.P 66600. Apodaca, N.L. En donde también podrá encontrar accesorios y partes originales. Para mayor información de nuestros servicios, visite www.whirlpool-service.com.mx."

TÉRMINO:

Esta garantía tiene una vigencia de 12 MESES en todas sus partes a partir de que el consumidor reciba de conformidad el producto.

Cuidados continuos

Durante el lavado:

- Evite llenar la tina en exceso (sólo hasta el nivel marcado) podría haber derrames al exterior dañando el control de operación de la lavadora.

Al terminar de lavar:

- Desconecte la clavija del contacto eléctrico y colóquelo en el sujetador.
- Coloque la manguera de desagüe en la tina después de haberla retirado de la coladera, coloque la tapa y si es posible cubra la lavadora con una funda de tela para evitar que se llene de polvo.
- Si la guarda en un lugar diferente a donde lava, deslice la lavadora al lugar deseado.
- Si necesita cambiar de lugar la lavadora, no olvide desconectar el cable a tierra (color verde).

Advertencias

- Procure que la lavadora **no permanezca a la intemperie.**
- Su lavadora fue diseñada para **uso doméstico**, no le dé un uso diferente para el que fue fabricada.

Consejos de lavado

- Clasifique la ropa de acuerdo a los diferentes tipos de telas y color.
- Las prendas que se decoloren deberán lavarse por separado.
- En ropa muy sucia se recomienda un remojo de dos horas previas al lavado. **No deje remojar la ropa dentro de la lavadora.**
- Revise que no quede en los bolsillos ningún objeto como llaves, alfileres, monedas, etc.
- Retire seguros, hebillas o cualquier objeto filoso que pueda dañar la tina de lavado o rasgar la ropa.

ADVERTENCIA

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

No conecte la lavadora al contacto eléctrico hasta que la lavadora esté conectada a tierra.

No utilice una tubería de gas o agua caliente para conectar a tierra la lavadora.

Revise que la conexión a tierra de la lavadora sea la correcta.

No use extensiones eléctricas

No seguir estas instrucciones puede producir la muerte o choque eléctrico.

Servicio

Si la lavadora no funciona o presenta algún problema que dificulte su operación, antes de solicitar el servicio de reparación, verifique lo siguiente:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
NO FUNCIONA	-Revise que el cable y la clavija estén en buen estado y correctamente conectados. -Verifique que haya voltaje en la línea y sea el adecuado. -Coloque la perilla en un programa de lavado. -Revise si hay luz o se fundió algún fusible.
NO DESAGUA	-Verifique que la manguera de desagüe no esté torcida o colocada en el sujetador. -Coloque adecuadamente la manguera en la coladera. - Verifique que la ropa no obstruya la coladera.

Cuando la lavadora presente problemas de funcionamiento no contemplados en el cuadro anterior, llame a Whirlpool Service.

NOTA: TRANSMISIÓN PAT. PEND.

¡Con gusto le atenderemos!

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMPRADOR _____

DOMICILIO _____ TEL. _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR _____

DOMICILIO _____ TEL. _____

PRODUCTO _____ MARCA _____ MODELO _____

NUM. DE SERIE _____ FECHA DE ENTREGA _____

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO

(Señale con precisión calle, número exterior o interior; colonia, ciudad, estado y C.P.)

NOTA IMPORTANTE

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía de productos adquiridos dentro de la República Mexicana, si usted compró su producto en otro país, acuda a la casa comercial/ distribuidor donde fue adquirido.

EL COMPRADOR DEBERÁ MANTENER ESTE DOCUMENTO EN SU PODER Y EN UN LUGAR SEGURO.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza, ante la casa comercial donde se adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza mencionada, el proveedor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

WHIRLPOOL SERVICE

Dentro de la República Mexicana
Utilice sin cargo para usted el Servicio
Nacional Clientes

Teléfono 01-800-83-004-00

NOTA: Antes de llamar al Centro de Servicio Autorizado revise la tabla de diagnóstico de problemas de la página 6.

Todo lo que necesitas cuando más lo necesitas


Centro Nacional de Llamadas
01-800-8-300-400
Lada sin Costo

Desde Monterrey
81-8329-2100

Venta de Accesorios y
Refacciones Originales
01-800-82-12345
Lada sin Costo

Servicio dentro y fuera de garantía

www.whirlpool-service.com.mx

<div>NOTICE: 1- Whirlpool Co. claims copyright and trademark rights contained on this artwork. 2- No modification of this image is permitted, all usage of this image must be expressly authorized by Whirlpool Co. 3- All images produced from this artwork must conform to the original Whirlpool file.</div> <div>INSTRUCTIONS TO PRINT THIS FILE: Negativo/ Pelicula en Medio Tono/150 LPP - Emulsión abajo.</div>			StyleMaster		
M.A.CURTI					
DRAWING BY: 11-MAR-08			DATE		
DATE			1:1		
SCALE			REVISOR		
REVISED BY:			LEGAL DEPT.		
REWORK			NUMBER		
1 2 3 4 5			STM02462		

THIS PAGE IS NOT A PART OF THE ARTWORK
THEREFORE IT SHOULD NOT BE PRINTED
IT IS ONLY FOR INFORMATION PURPOSES